

Manual de instrucciones



AMPLIFICADOR CON ALTAVOCES INTEGRADOS

Modelo: MX-MPA8505



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



CARACTERÍSTICAS

Las principales características de este producto son las siguientes:

- Apto para la conexión de reproductores MP3, CD, PDA, DVD, PC portátiles, etc.
- Soporte para reproductores específicos
- 2 altavoces ocultables "full range" de neodimium
- Sistema automático de refuerzo de graves, sin necesidad de subwoofer
- Control de volumen electrónico
- Sonido espacial
- Indicador luminoso de encendido
- Accesorios incluidos: alimentador de red, 6 adaptadores y cable audio estéreo de 3,5 mm

ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO


- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Verifique que el voltaje de su toma de corriente es de 100 a 240 V ~ 50/60 Hz.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc. no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando manipule el adaptador o el equipo, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, el adaptador o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Si entrara agua u otro líquido en el aparato, desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente y contacte con su distribuidor.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha...). No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.

- No emplee ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- Para desenchufar el adaptador de la red tire suavemente de la carcasa de este. Nunca lo haga estirando del cable.
- Cuando exista alguna posibilidad de tormenta eléctrica, es conveniente desenchufar el adaptador de la red.
- No doble, retuerza ni tire del cable del adaptador o lo enrolle sobre el aparato.
- Mientras el aparato esté conectado, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen este aparato.
- Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, si el cable, el adaptador de red u otras partes presentan deterioro, absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano.

CONTROLES Y ELEMENTOS

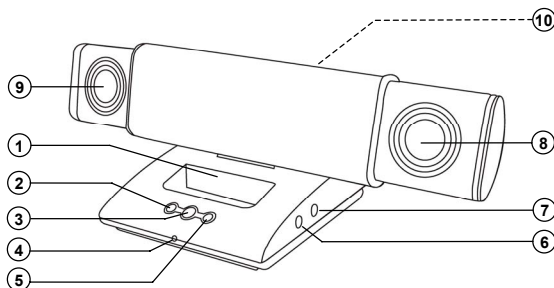

- | | |
|---|---|
| 1. Compartimento para reproductores específicos | 6. Entrada de alimentación (12V DC In) |
| 2. Disminución del nivel de volumen (Vol -) | 7. Entrada auxiliar de audio (Audio In) |
| 3. Botón de encendido/apagado (Power) | 8. Altavoz derecho |
| 4. Indicador de encendido | 9. Altavoz izquierdo |
| 5. Aumento del nivel de volumen (Vol +) | 10. Conector trasero |

USO DEL APARATO

Altavoces ocultables

Este aparato incorpora 2 altavoces que se encuentran situados en la parte superior del aparato, dentro de sus compartimentos.

- Para desplegarlos proceda como se indica en la figura 1. Extraiga con precaución los altavoces, hasta que estos lleguen al tope.

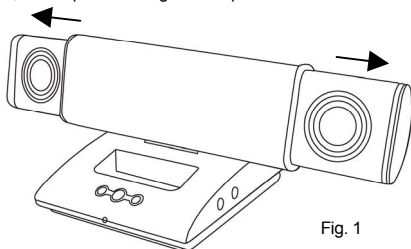


Fig. 1

Adaptador de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación suministrado, a una toma de corriente de red de 100 a 240 V ~ 50/60 Hz y la clavija de salida de este, enchúfela al conector **6 (12V DC In)** del aparato.

Nota: Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado con el equipo.

Colocación del adaptador

Este aparato incluye entre sus accesorios, 6 adaptadores para reproductores específicos. Primero coloque el adaptador correspondiente en el compartimento **1**, y después coloque el reproductor específico.

Entrada auxiliar

Este aparato incorpora una entrada de audio auxiliar, que le permitirá la conexión con reproductores MP3, CD, PDA, DVD, PC portátiles, etc.

Proceda como de indica a continuación:

- Conecte un extremo del cable de audio estéreo (suministrado) en la toma para auriculares, y después conecte el otro extremo del cable de audio en la entrada auxiliar **7 (Audio In)** del amplificador.


Funcionamiento

- Para encender el aparato pulse el botón **3 (Power)**. El indicador de encendido **4** se iluminará.
- Ajuste el volumen al nivel deseado. Para subir el volumen pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **5 (Vol +)**. Para disminuir el volumen pulse repetidamente o mantenga presionado el botón **2 (Vol -)**.
- Para apagar el aparato pulse el botón **3 (Power)**. El indicador de encendido **4** se apagará.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Antes de proceder a la limpieza desconecte el adaptador de la red eléctrica.
- Limpie la superficie plástica de la unidad con un paño húmedo y séquela con otro seco.
- No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que la unidad entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptador de red	Entrada: 100...240 V ~ 50/60 Hz Salida: 12 V  / 1,5 A
Máximo consumo	< 13 W
Altavoces "full range"	2 x 32 mm (1 1/4") / 8 Ω
Potencia salida	2 x 2 W RMS
Respuesta de frecuencia	130 Hz...20000 Hz
Dimensiones	285 x 108 x 91,5 mm (l, a, alto)
Dimensiones (con altavoces ocultos)	187 x 108 x 91,5 mm (l, a, alto)
Peso	360 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

"MX ONDA" y su logotipo son marcas registradas de MXONDA, S. A.

MX ONDA, S.A.

Carretera N-I, Km 31,7

(28750) San Agustín de Guadalix MADRID

E-mail: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>